

INBETRIEBNAHME



Benötigte Materialien: 2 Behälter (mind. 2 Liter).

1. **Auffangbehälter 1 (2 Liter)** unter Auslasskopf stellen. (Einen Moment, Übermilk heizt auf)
2. **Durchspülen benötigt? (Einmaliges Spülen empfohlen).** **Ja/Bereit → siehe 3.** **Nein → siehe 5.**
3. **Ansaugschlauch in Auffangbehälter 2** mit 1 Liter frischem Wasser legen. **Ja/Bereit → Spült... (30 Sek.)**
4. **Spülen wiederholen?** **Ja/Bereit → Spült... (30 Sek.) → siehe 4.** **Nein → siehe 5.**
5. **Ansaugschlauch** in den gefüllten Milchbehälter legen. **Ja/Bereit → Zieht Milch (15 Sek.)**
6. Neue Filterscheibe **mit glatter Seite nach oben in Auslasskopf** einlegen.
7. **Auslasskopf** in Gerät einschrauben.
8. Entfernen Sie den Auffangbehälter.
9. Ihr Übermilk ist nun betriebsbereit.

TÄGLICHE REINIGUNG NACH BETRIEBSENDE



Benötigte Materialien: 2 Behälter (mind. 2 Liter), Übermilk Reiniger (1 und 2). Gehen Sie in das Menü „Einstellungen“. Drücken Sie die Taste „Reinigung“. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display.

SCHRITT 1 „VORSPÜLUNG“

1. **Filterscheibe entfernen** und **Auffangbehälter 1 unter den Auslasskopf stellen.**
2. **Auffangbehälter 2** mit mind. 1 Liter **klarem, warmem Wasser** füllen.
3. **Ansaugschlauch aus dem Milchbehälter entfernen** und **in Auffangbehälter 2 legen.**
4. **Taste „Weiter“ drücken.** Dieser Vorgang dauert ca. 40 Sek.

SCHRITT 2 **⚠ AUF GENAUE DOSIERUNG ACHTEN**

1. **Auffangbehälter 1 entleeren** und wieder **unter Auslasskopf stellen.** **Auffangbehälter 2 entleeren.**
2. **In Auffangbehälter 2 1,5 Liter warmes Wasser und 50 ml Übermilk Reiniger mischen.**
Reiniger 1 und Reiniger 2 im Wechsel gemäß Displayangabe benutzen.
→ Wochenrhythmus: **sechs Tagen Reiniger 1** (alkalisch), am **siebten Tag Reiniger 2** (sauer).
3. **Ansaugschlauch in Reinigungslösung in Auffangbehälter 2 legen.**
Auslasskopf, weiße Kunststoffdüse und Dichtring ebenfalls in Auffangbehälter 2 legen.
4. **Taste „Weiter“ drücken.** Dieser Vorgang dauert ca. 22 Min.
5. Das Gerät reinigt sich nun selbstständig. Die Restdauer wird Ihnen auf dem Display angezeigt.

SCHRITT 3 „NACHSPÜLUNG“

1. **Auffangbehälter 2 ausspülen** und mit **2 Liter klarem, warmem Wasser befüllen**.
2. Ansaugschlauch in Auffangbehälter 2 legen.
3. **Taste „Weiter“ drücken**. Dieser Vorgang dauert ca. 90 Sek.

SCHRITT 4 „REINIGUNG BEENDEN“

1. Ansaugschlauch und Gewinde im Auslass mit **feuchtem Tuch reinigen**.
2. Beide Behälter leeren und Tropfschale (spülmaschinengeeignet) gründlich reinigen.
3. **Gerät am Kippschalter ausschalten**.

REINIGUNG DES AUSLASSKOPFES, DER WEIßEN KUNSTSTOFFDÜSE UND DES DICHTRINGS



1. Während des Reinigungsvorgangs von **Schritt 2** die 3 Komponenten in die Reinigungslösung **in Auffangbehälter 2 mit einlegen** und für die Reinigungsdauer von 22 Min einwirken lassen.
2. Danach die 3 Komponenten aus Auffangbehälter 2 herausnehmen und gründlich innen und außen mit warmem Wasser reinigen, sodass alle Rückstände entfernt werden.
3. Alle Komponenten trockenwischen und bis zur nächsten Benutzung trocken lagern.

REINIGUNG DES ÜBERMILK-GEHÄUSES

Gehäuse und Display mit feuchtem Tuch reinigen und anschließend mit trockenem Tuch nachwischen.
Auslasskopf Gewinde im Auslass mit feuchtem Tuch gründlich säubern und mit trockenem Tuch nachwischen.

STAND 01/2020

SERVICE-TELEFON: 0241 55 700 400




Unter Taste „Einstellungen“ / „Benutzer“ folgendes eingeben:
Benutzer: **MANAGER** Passwort: **52074**

MENGEN

1. Tasse unter Auslasskopf stellen.
2. Taste „Einstellungen“ danach Taste „Menge“ drücken.
3. Produkt auswählen.



4. Mit Taste „Menge zurücksetzen“ ● den Timer auf 0 Sekunden stellen.

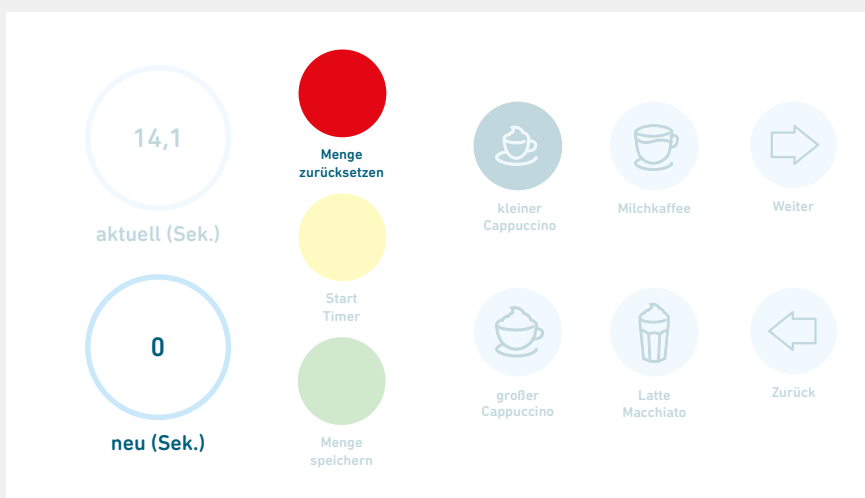

5. Mit Taste „Start Timer“ ● die gewünschte Zeit (=Ausgabemenge) einstellen.



6. Mit Taste „Menge speichern“ ● die eingegebene Zeit (=Ausgabemenge) speichern.



5. Mit 2x Taste „Zurück“ in den Getränke-Screen zurückkehren.




aktuelle Zeit
=
Ausgabemenge



Unter Taste „Einstellungen“ / „Benutzer“ folgendes eingeben:
Benutzer: **MANAGER** Passwort: **52074**

TEMPERATUR

1. Taste „Einstellungen“ danach Taste „Temperatur“ drücken.
2. Ansicht **Temperatur-Screen**:

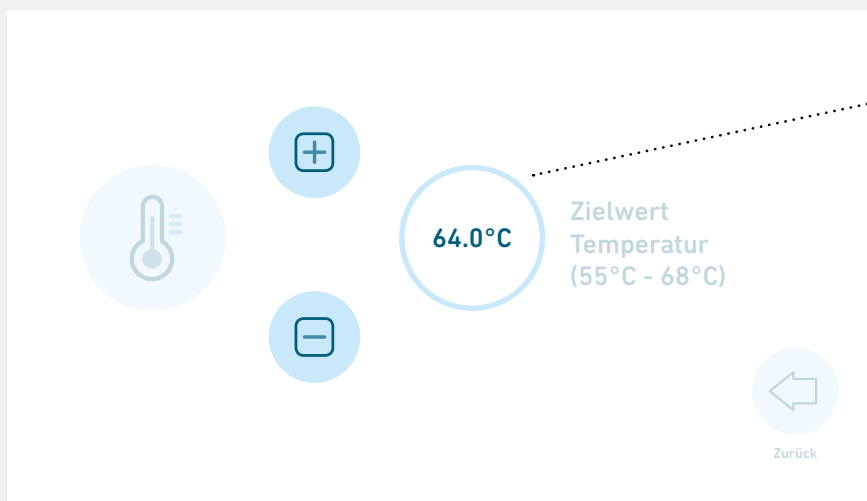

Zielwert Temperatur
=
Direkteinstellung

3. Mittels der Tasten „+“ und „-“ die gewünschte **Temperatur einstellen**.
4. Optional kann die Temperaturänderung auch über die **Direkteinstellung** vorgenommen werden.
5. Mit **2x Taste „Zurück“** in den **Getränke-Screen** zurückkehren.
6. Ansicht **Getränke-Screen**:



aktuelle Temperatur